


Q CG が表示されない

A1 DirectX が使用できるか確認してください

レプロでCGを表示するには、DirectXが正しく動作している必要があります。CGを表示するとき、「Direct3Dが無効になっているか、グラフィックボードが対応していない可能性があります」とエラー表示された場合は、ご使用のPCでDirectXが使用できるか確認してください。

確認方法: Windowsのスタートボタンから「ファイル名を指定して実行」を選択し、「dxdiag」と入力してOKをクリックします。「DirectX 診断ツール」ダイアログの「ディスプレイ」タブの「DirectX の機能」が使用可能になっているか確認します。

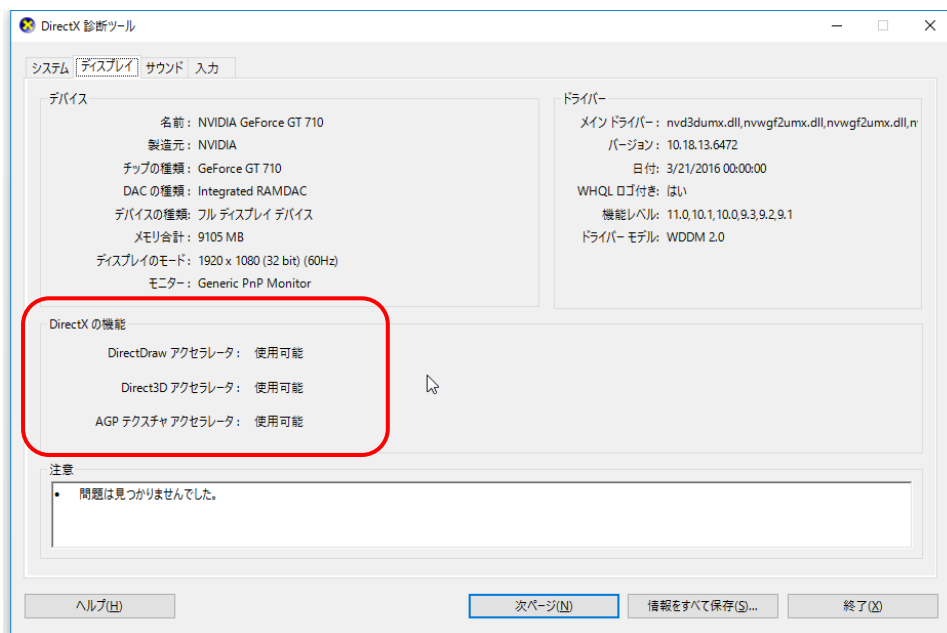

A2 ディスプレイドライバを最新のものにしてください

ディスプレイドライバが最新の状態になっていない場合、CGの表示で不具合が出る場合があります。最新のドライバをインストールしてください。ドライバの入手、インストール方法については、お使いのパソコンやグラフィックボードのメーカーにお問い合わせください。

A3 図面の作図範囲を確認してください

CGを起動すると、図面上のすべての要素をフィットした状態で表示しますが、要素の範囲が広く実寸で1キロメートル以上になる場合は表示できません。離れた位置に不要な要素が残っている場合がありますので、[図形]-[範囲削除]の「外側を削除する」で削除後、CGを表示しなおしてください。